Inter® Water

Para los modelos sobre tierra con abrazadera, vea el otro lado primero

Assembly Instructions:

1. Retire la cubierta superior de la base. Tome un destornillador plano y envuelva la punta con cinta para liberar los broches si es necesario. Instale la carcasa del flotador en la base deslizando las dos pestañas en la parte superior de la carcasa por las ranuras correcpondientes. (Fig. A) Asegúrese de que el brazo de la válvula repose sobre la barra deustment la brida superior. (Fig. B)
2. **IMPORTANTE:** Revise la brecha entre entre la conexión de la manguera y el tubo de llenado. Si la brecha es visible, ajuste con una llave Allen de 10mm o conecte la manguera de jardín y apretelo. (Fig C)
3. Asegúrese de que el tubo de llenado esté bien asentada en la base. La ranura en el tubo de llenado debe descansar sobre el soporte en el centro de la base. (Fig. D) Luego coloque la tapa superior a la base.

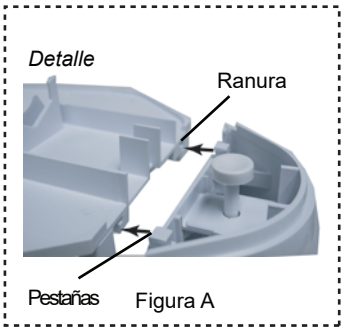

Figura A

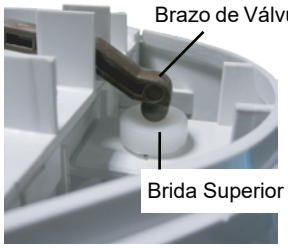

Figura B

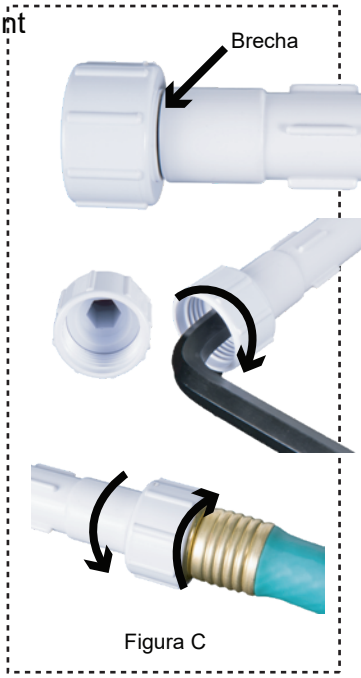

Figura C

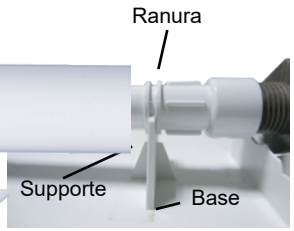

Figura D



Figura E

Instrucciones de Operación:

1. Conecte la manguera de jardín a la conexión para mangueras en el tubo de llenado.
2. Ajuste el nivel del flotador al nivel deseado girando la rosca de la barra de ajuste en la parte inferior de la carcasa. La línea horizontal en el flotador se aproxima donde se mantendrá el nivel del agua de la piscina. (Fig. E)
3. Ajuste el tornillo nivelador trasero a la altura adecuada. Se recomienda que la unidad se incline hacia la piscina ligeramente.
4. La unidad contiene pesas. Si se necesita más peso, objetos tales como rocas se pueden colocar dentro de la base para ayudar a estabilizar la unidad.

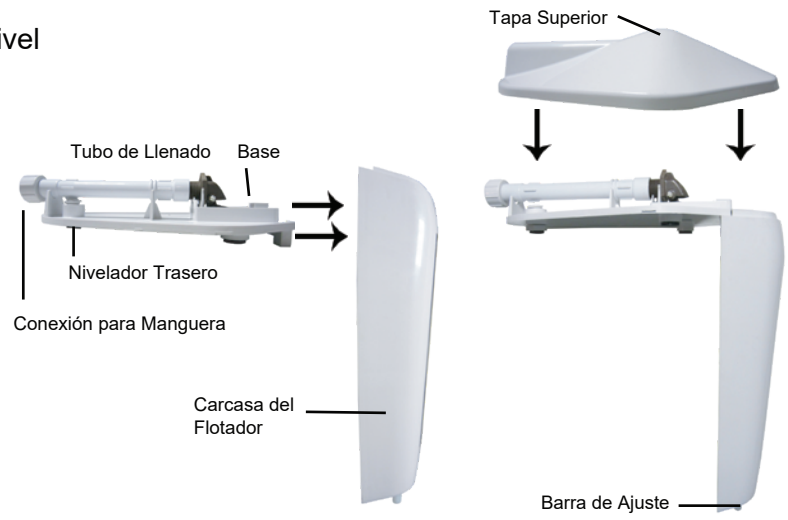

Inter® Water

El Aqualevel para piscinas elevadas está diseñado para adaptarse a las piscinas con un riel/carril superior de 6 "a 12" de ancho, y hasta 3 "de espesor. Siga las siguientes instrucciones para ajustar la unidad para su tamaño de piscina.

Herramientas necesarias: Destornillador Phillips

Instrucciones de Instalación:

1. **Instale el montaje de la abrazadera antes de instalar el conjunto de la válvula o la tapa superior.** Las instrucciones de instalación correspondientes a la válvula y la tapa están en el otro lado de esta página. Instale el montaje de la abrazadera deslizandolo por las guías correspondientes en la parte inferior de la base Aqualevel. *Vea Figura 1*

2a. Si el riel superior de su piscina es de entre 6 "y 8-3/4" de ancho, alinee la abrazadera de modo tal que la Ranura 1 se superponga al Agujero A. *Vea Figura 2*

2b. Si el riel superior de su piscina es de entre 8-3/4 "y 9-3/4" de ancho, alinee la abrazadera de modo tal que la Ranura 2 se superponga al Agujero B. *Vea Figura 3*

2c. Si el riel superior de su piscina es de entre 9-3/4 "y 12" de ancho, alinee la abrazadera de modo tal que la Ranura 1 se superponega al Agujero C. *Vea Figura 4*

3. Instale el tornillo de bloqueo a través de la ranura y en el orificio para asegurar la abrazadera en el lugar deseado.

4. Ajuste la abrazadera a la posición abierta empujando el mango ligeramente hacia la parte delantera del Aqualevel al mismo tiempo tirándo de la manija hacia abajo. **Nota:** el mango se bloqueará en su posición cuando esté en reposo debido a la gravedad.
5. Coloque el montaje sobre el riel superior asegurándose de que el vástago de sujeción roscado pase por debajo del riel.

6. Empuje el mango hacia arriba hasta el tope y luego gire el mango de la pinza para apretar el Aqualevel al riel superior de la piscina.
7. Consulte el reverso de esta página de instrucciones para obtener las instrucciones de funcionamiento para el Aqualevel.

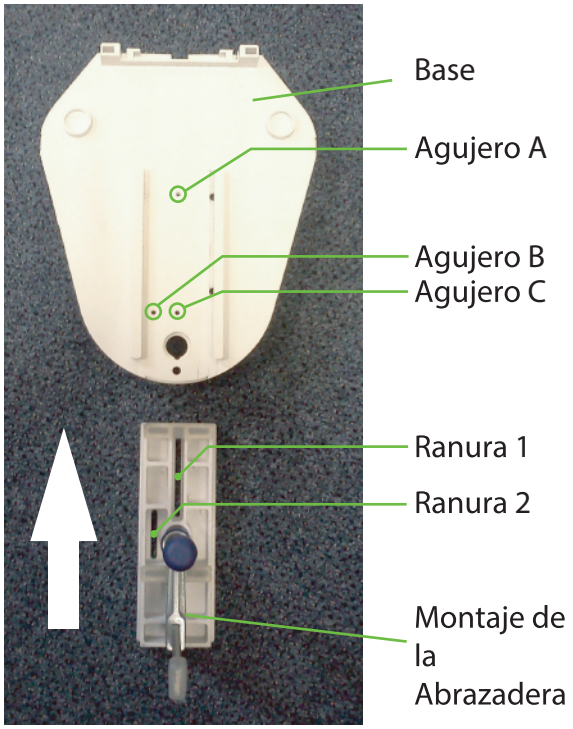

Figura 1


Figura 2


Figura 3

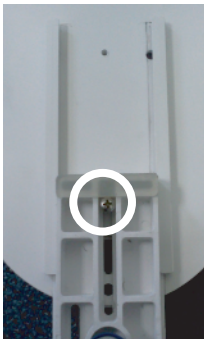
Figura 4